


NOTE POUR MODIFICATION DE MONTAGE DES COMBINES AMORTISSEURS FOURNALES SUR DEFENDER

CONCERNANT LE MONTAGE DES 2 COMBINES DE SUSPENSION ARRIERE SUR LES MODELES DEFENDER.

NOUS AVONS LIVRES AVEC LE KIT DE 4 COMBINES FOURNALES DES RONDELLES MONTEES SUR LES COMBINES ARRIERE EN FIXATIONS INFERIEURES. PAR COMBINE IL Y A UNE RONDELLE ALU AVEC UN EPAULEMENT ET UNE RONDELLE ACIER.

NE PAS UTILISER CES RONDELLES QUI SONT D'UN DIAMETRE EXTERIEUR TROP IMPORTANT POUR ENTRER DANS LE LOGEMENT CHASSIS/SUPPORT INF. ORIGINE DU DEFENDER.

VEUILLEZ MONTER IMPERATIVEMENT LES 4 RONDELLES (2 RONDELLES PAR COMBINE) ACIER CI-JOINTES QUI SONT D'UN DIAMETRE EXTERIEUR DE 35MM. SUR CHAQUE COMBINE, EFFECTUER LE MONTAGE COMME LE DESSIN CI-DESSOUS.

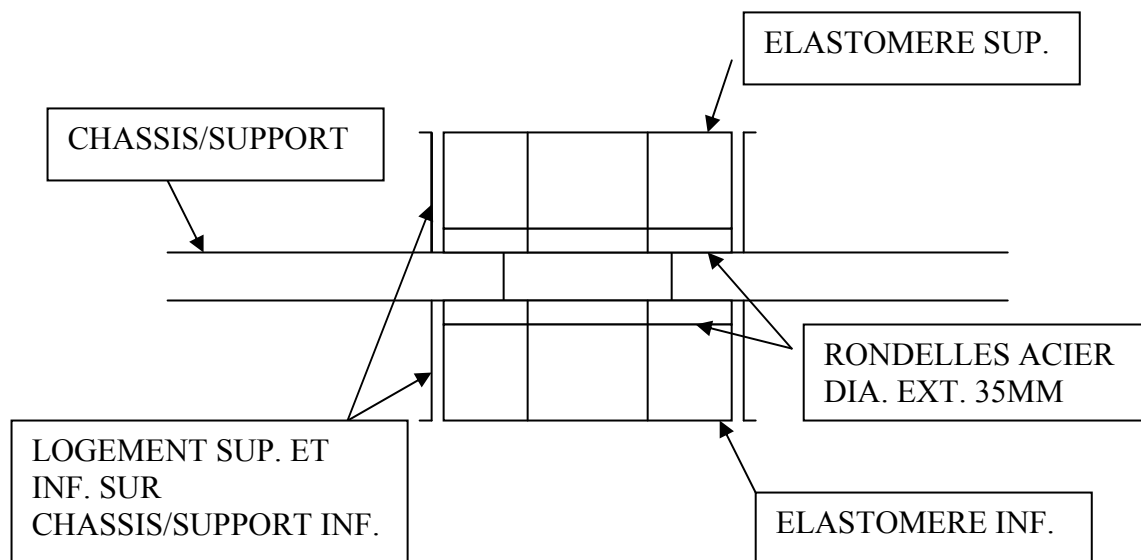

Le Service Technique,
Note du 26/09/2005.